

# CABLEADO DE REGLETAS DE TELEFONÍA

- Cableado de regletas de telefonía.
- Utilización de la herramienta IDC.


## Cableado de regletas de telefonía

El cableado de registros de telefonía para las instalaciones interiores, siguiendo la normativa de la ICT, es importante realizarlo con las regletas adecuadas, de tal forma, que con posterioridad se puedan realizar modificaciones y/o ampliaciones en la instalación.


Por ello, se explicará de forma gráfica la forma de trabajar con estos elementos. Muchas de estas imágenes han sido obtenidas del catálogo del fabricante Televé.





Soporte para regletas, en el interior de un registro.

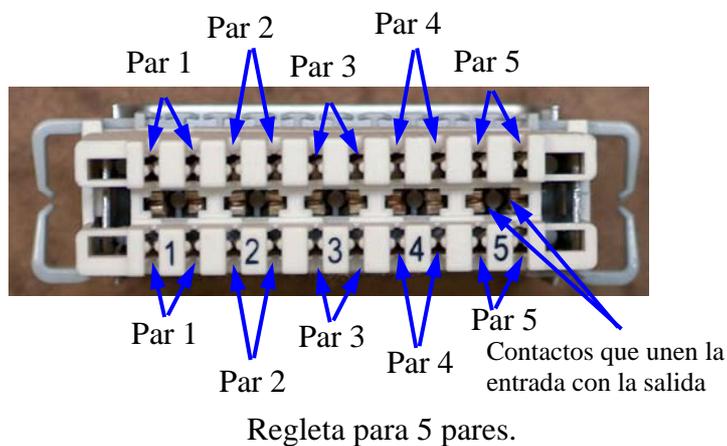

Colocación de las regletas.

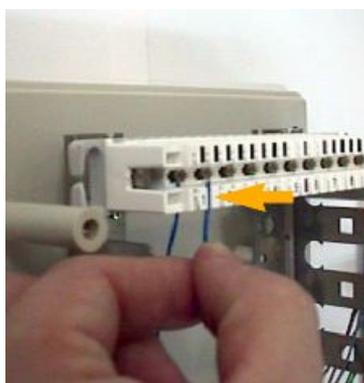

Colocación de los cables de pares.

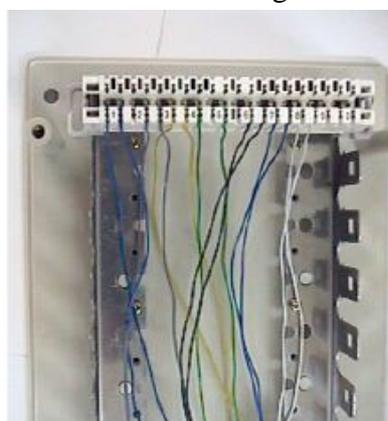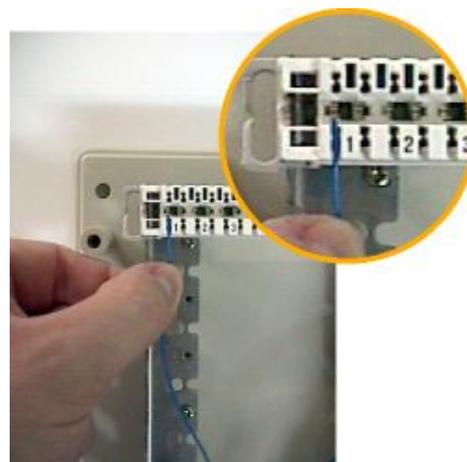


Colocación de los cables de pares.




Inserción de los cables de pares.

La forma más recomendable para utilizar es con una regleta de entrada y otra de salida, aunque la más económica es utilizar una sola como entrada y salida.

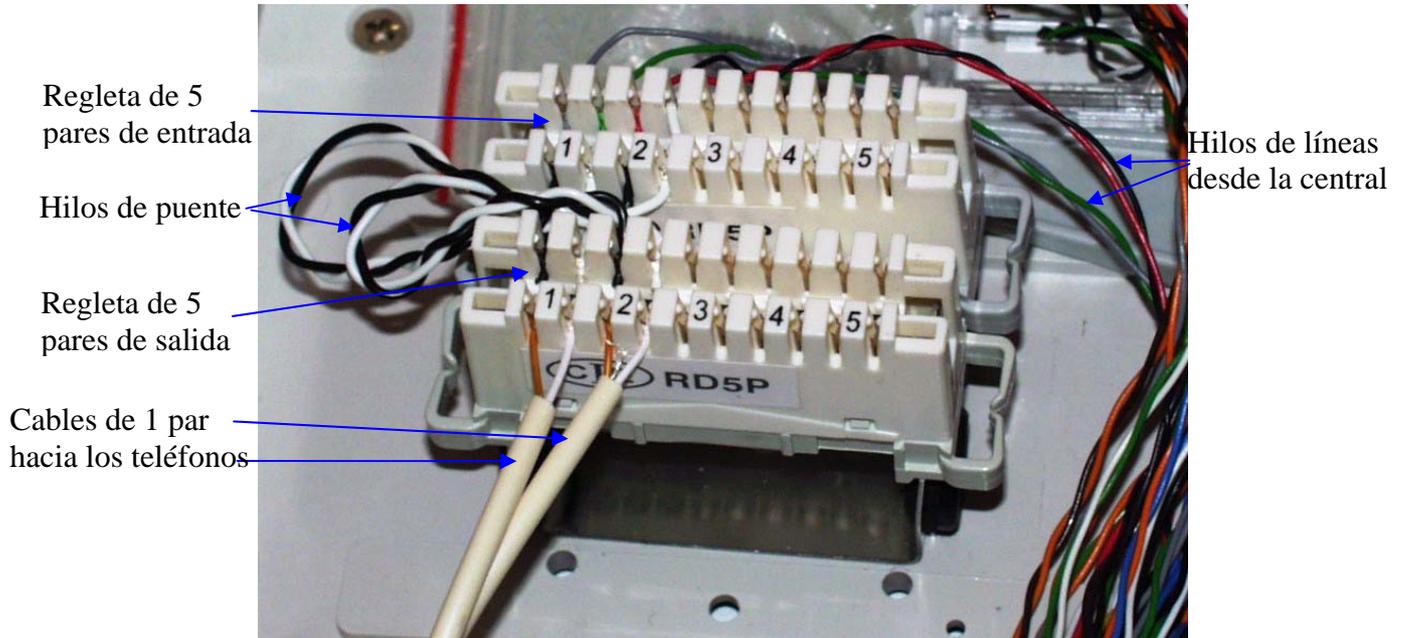


Forma de realizar la conexión de telefonía, con dos regletas.

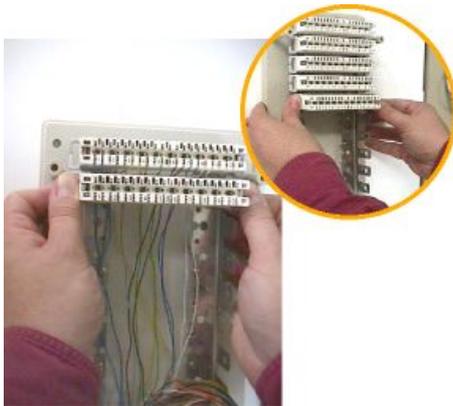


Colocación de varias regletas.



Separación de las señales de entrada y salida.


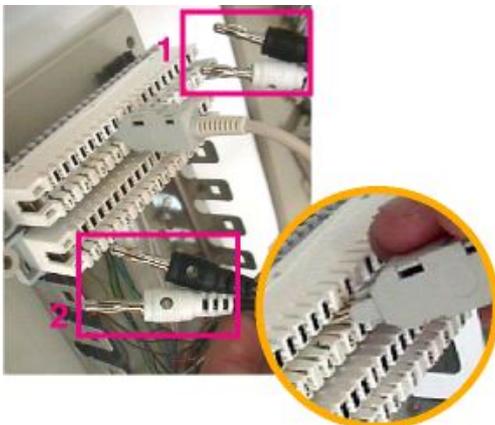


Comprobación de las señales de entrada y salida.


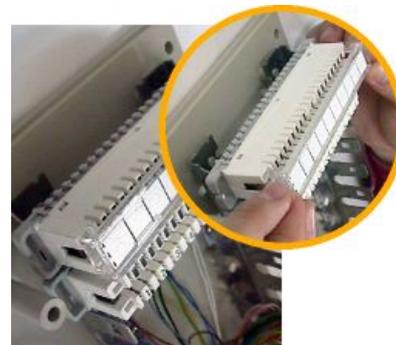


Colocación de la carátula de identificación.



## Utilización de la herramienta IDC

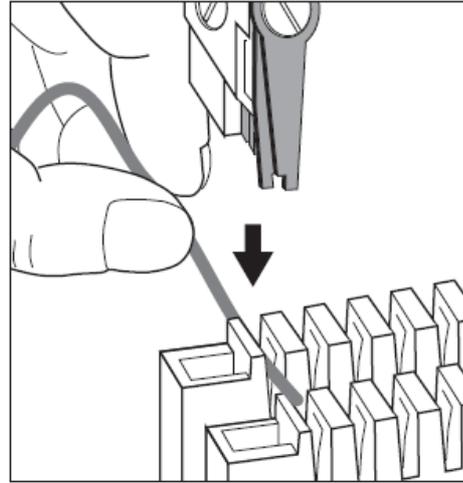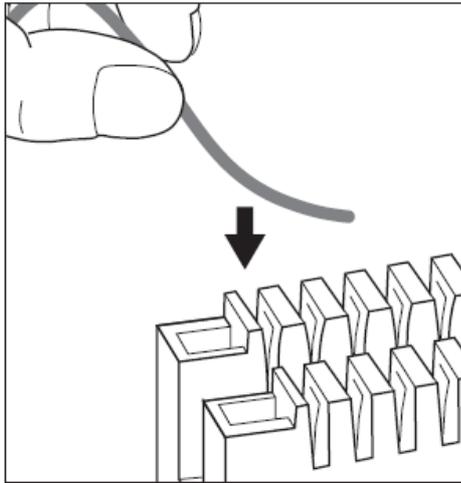

Se coloca el cable en su lugar

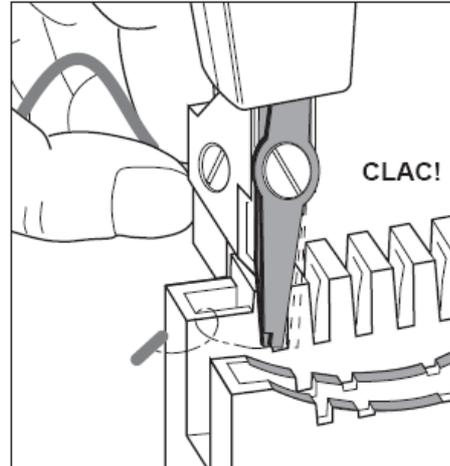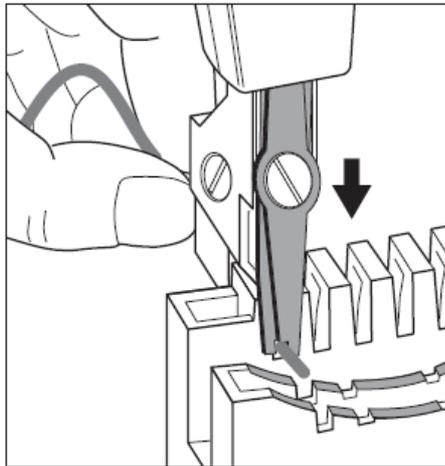

Se inserta con la herramienta IDC hasta que suena un clac que indica que el cable ha llegado al final y la herramienta corta el hilo

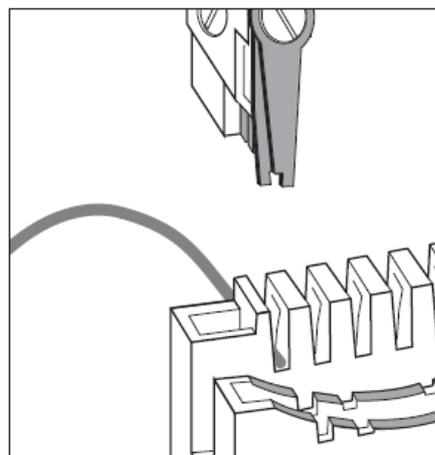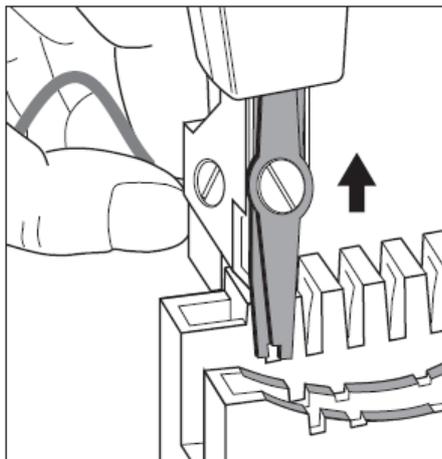

Se extrae la herramienta IDC